


Das Grotten  
(Vollholzverbindungen)




einseitige Gratfeder (unten):

↳ bei hohen Belastungen besteht die Gefahr des „Herauszielens“ aber die Fuge ist dicht

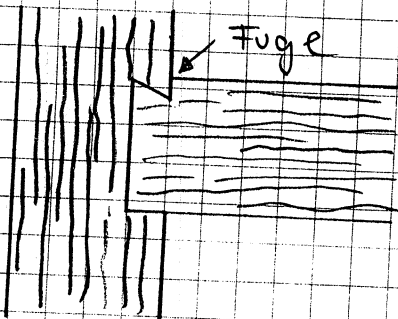

einseitige Gratfeder (oben):

↳ wirkt der Durchbiegung des Bodens etwas entgegen, läßt aber eine Fuge sichtbar

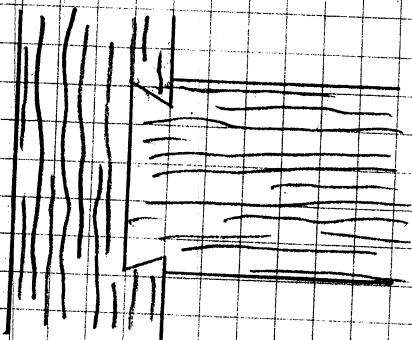

zweiseitige Gratfeder:

↳ bei Verbindungen, die einer Zugbelastung standhalten müssen