


## Klassische Schublastenführung

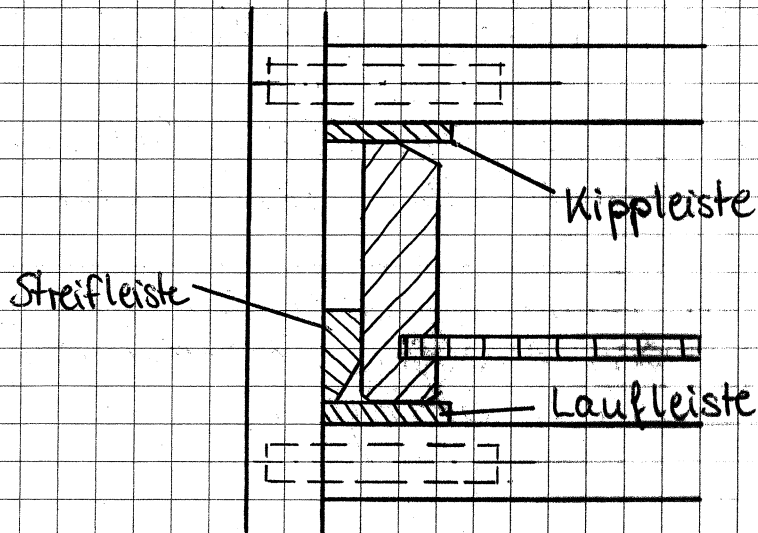

Bei der klassischen Schublastenführung geben Lauf-, Streif- und Kippleisten dem Schublasten die Führung. Mit ihren Seiten gleiten die Schublasten auf den Laufleisten. Streif- oder Streichleisten geben dem Schublasten die seitliche Führung. Damit die Reibung mit der Schublastenseite möglichst gering ist, sollten die Streifleisten nicht zu breit sein. Ihre inneren Unterkanten werden abgefast, damit vorhandener Staub den Lauf des Schublastens nicht beeinträchtigt. Als Länge genügen  $\frac{2}{3}$  der Schublastentiefe. Kippleisten geben beim Herausziehen die obere Führung und verhindern dadurch ein Kippen. Sind Schublasten zwischen Laufrahmen eingesetzt, bilden die Unterkanten des oberen Laufrahmens die Kippleisten.